

Использование ритмов

Вы можете играть под встроенные ритмы.

Активация ритмов

Когда эта функция активирована, ритмы могут быть установлены и воспроизведены.



1. Нажмите  на экране меню.

Это активирует функцию ритма и откроет экран **PLAY with RHYTHM**.



Ритмы можно воспроизводить, останавливать и устанавливать с помощью сенсорного экрана и ручек параметров.

Установка ритмов

Можно выполнить различные настройки ритма.

Выбор ритмических паттернов

Можно выбрать воспроизводимый ритм-паттерн.

1. Коснитесь названия ритм-паттерна на экране **PLAY with RHYTHM** (стр. 77).

Название ритм-паттерна



2. Коснитесь нужного ритм-паттерна. Затем нажмите .




Выбранный ритм-паттерн будет активирован.

НАМЕКАТЬ

• См. «Ритмические паттерны» на стр. 83 для получения информации о типах ритмических паттернов.



• Также можно поворачивать  для выбора ритмических паттернов.

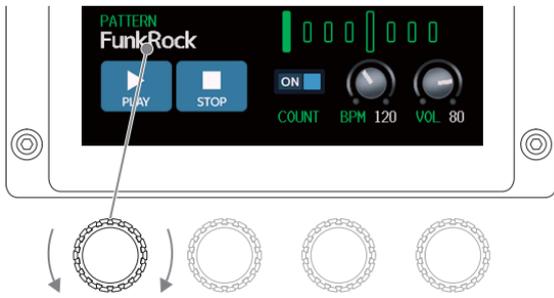

Настройка предварительного отсчета

Устанавливает, будет ли воспроизводиться звук отсчета перед началом записи лупера.

1. Коснитесь **COUNT** на экране **PLAY with RHYTHM** (стр. 77).

Прикосновение к этому переключает его **ON/OFF**.



OFF - предварительный отсчет не воспроизводится.

ON - играет предварительный отсчет.

Регулировка темпа

Темп ритма можно регулировать.


1. Включите экран **PLAY with RHYTHM** (стр. 77) или перетащите ручку **BPM** вверх и вниз.



НАМЕКАТЬ

- Можно установить от 40 до 250.
- Установленный здесь темп будет общим для эффектов и лупера.

• Темп также можно установить повторным нажатием  с интервалами. Темп отображается на сенсорном экране пока задается темп.

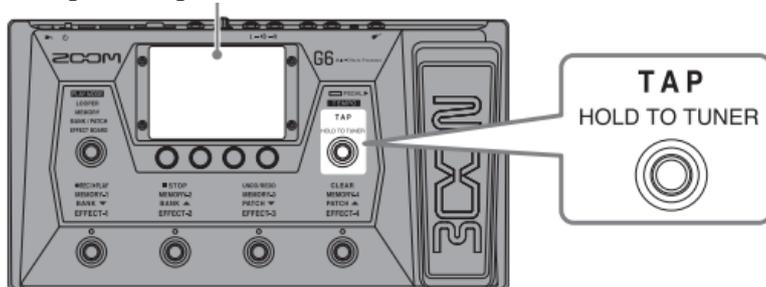

Регулировка громкости

Громкость ритма можно регулировать.

1. Включите экран **PLAY with RHYTHM** (стр. 77) или перетащите ручку **VOL** вверх и вниз.



НАМЕКАТЬ

Это может быть установлено от 0 до 100.

Запуск/остановка воспроизведения ритма

Воспроизведение ритма можно запускать и останавливать.

1. Коснитесь **PLAY** или **STOP** на экране **PLAY with RHYTHM** (стр. 77).

Start playback Stop playback



НАМЕКАТЬ

Можно выбрать режим воспроизведения и открыть экран меню во время воспроизведения ритма.

Это позволяет патч памяти, которые нужно выбрать, и лупер, который будет использоваться, например, в то время как ритм продолжает играть. Чтобы остановить ритм при выполнении других

операций, нажмите  на экране меню, а затем остановите его.

Ритмические паттерны (шаблоны).

No.	Pattern Name	Time Sig.
1	GUIDE	4/4
2	8Beats1	4/4
3	8Beats2	4/4
4	8Beats3	4/4
5	16Beats1	4/4
6	16Beats2	4/4
7	16Beats3	4/4
8	Rock1	4/4
9	Rock2	4/4
10	Rock3	4/4
11	ROCKABLY	4/4
12	R'n'R	4/4
13	HardRock	4/4
14	HeavyMtl	4/4
15	MtlCore	4/4
16	Punk	4/4
17	FastPunk	4/4
18	Emo	4/4
19	TomTomBt	4/4
20	Funk1	4/4
21	Funk2	4/4
22	FunkRock	4/4
23	JazzFunk	4/4

No.	Pattern Name	Time Sig.
24	R&B1	4/4
25	R&B2	4/4
26	70's Soul	4/4
27	90's Soul	4/4
28	Motown	4/4
29	HipHop	4/4
30	Disco	4/4
31	Pop	4/4
32	PopRock	4/4
33	IndiePop	4/4
34	EuroPop	4/4
35	NewWave	4/4
36	OneDrop	4/4
37	Steppers	4/4
38	Rockers	4/4
39	Ska	4/4
40	2nd Line	4/4
41	Country	4/4
42	Shuffle1	4/4
43	Shuffle2	4/4
44	Blues1	4/4
45	Blues2	4/4
46	Jazz1	4/4

No.	Pattern Name	Time Sig.
47	Jazz2	4/4
48	Fusion	4/4
49	Swing1	4/4
50	Swing2	4/4
51	Bossa1	4/4
52	Bossa2	4/4
53	Samba1	4/4
54	Samba2	4/4
55	Breaks1	4/4
56	Breaks2	4/4
57	Breaks3	4/4
58	12/8 Grv	12/8
59	Waltz	3/4
60	JzWaltz1	3/4
61	JzWaltz2	3/4
62	CtWaltz1	3/4
63	CtWaltz2	3/4
64	5/4 Grv	5/4
65	Metro3	3/4
66	Metro4	4/4
67	Metro5	5/4
68	Metro	