


Revolver

Настройки


Delay - задержка сигнала во времени.

Repeat - число повторов, от одного до бесконечности.


Mixing - микс чистого и задержанного сигналов.

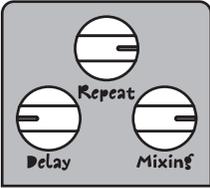


Subway

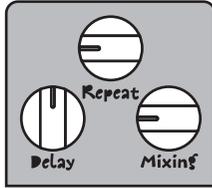

Voice

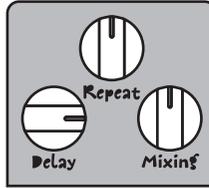

Follow

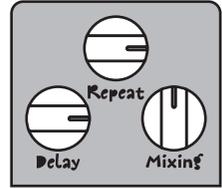

Echo

При увеличении времени задержки Delay к максимуму и полного микса Mix, звук может быть немного шумным. Что бы Revolver вошел в режим генерации, необходимо установить число повторов Repeat на максимум. Внимание, приближаясь к максимуму ручкой Delay — произойдет резкая генерация. При установлении Delay, Repeat близким к макс. вы получите некую секвенцию звуков переходящую в стену повторов. Что бы быстро убрать генерацию, установите ручку Mixing на минимум.

Питание



Внимание! Внутри педали, установлена свежая батарея «Крона 9в». Вы можете использовать эффект сразу же из коробки!



При использовании внешнего источника питания (диаметр центрального штырька педали 2,1 мм, отрицательный центр, 9в) рекомендуется использовать стабилизированный блок питания, что бы избежать жуткого гула либо других помех.

Несмотря на то, что педаль питается от довольно низкого напряжения, вы должны соблюдать правила техники безопасности. При замене батареи, отсоедините входной джек и отключите педаль от стороннего источника питания. Не проверяйте заряд батареи на язык — это может вызвать раздражение либо ожог тканей.